Flash
Le confort facile

Sanfil

récepteur LUMI

Récepteur Lumi

Simple à installer, le récepteur LUMI facilite la commande de tous vos éclairages fixes.

Le récepteur LUMI s'installe facilement.

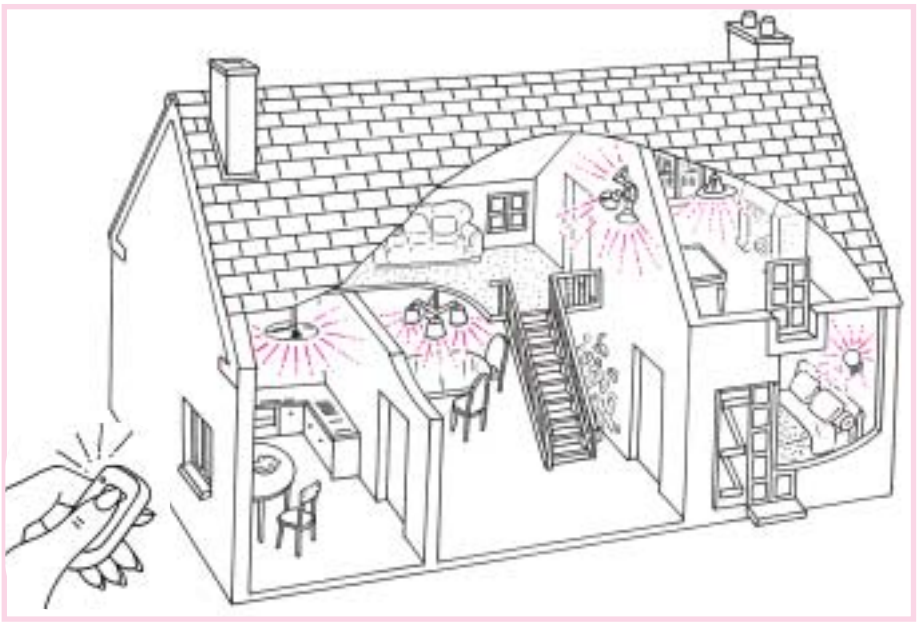

Associé aux différents émetteurs de la gamme SANFIL, il vous permet d'allumer ou d'éteindre vos différents éclairages fixes (lustres, plafonniers, spots sur rails et appliques...)

Performants, les émetteurs et les récepteurs de la gamme Sanfil Flash utilisent les **ondes radio et le réseau électrique** du logement pour communiquer.

Sommaire

1 Installation
- Comment installer le récepteur ?
- Apprentissage par le récepteur du code de l'émetteur

2 Retour à zéro du récepteur

3 Utilisation du récepteur

4 Que faire si...

Le récepteur :

Installé entre votre éclairage fixe et la paroi, il sert à piloter l'appareil d'éclairage de votre choix. Il peut être commandé par plusieurs émetteurs différents.

Les émetteurs :

Indispensables au pilotage à distance, ils permettent de commander le récepteur.

Utilisable partout en Europe CE

Déclaration de conformité :

Nous, Flash SAS, 33 rue Saint-Nicolas 67704 Saverne Cedex, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits de la présente notice satisfont à toutes les exigences essentielles liées à la Directive R&TTE 1999/5/CE de mars 1999.

Le responsable qualité BA Controls / 01.01

1 Installation

Comment installer le récepteur ?

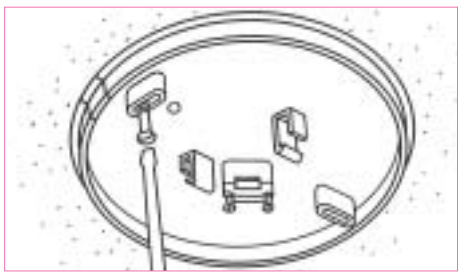

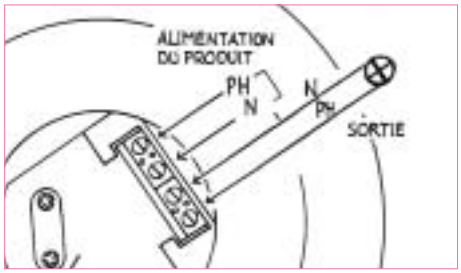

Attention ! La sortie n'est pas libre de potentiel.

Important !

■ Pour les lustres et lampes de moins de 5 Kg, fixez le câble à l'aide du serre-câble du récepteur

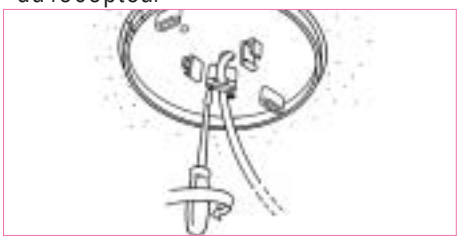

■ Pour les lustres et lampes de plus de 5 Kg, fixez un crochet dans le plafond et servez-vous de celui-ci pour suspendre l'appareil d'éclairage.

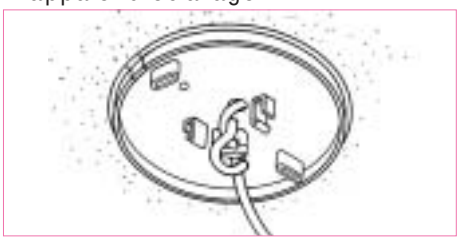

Apprentissage par le récepteur du code de l'émetteur

■ Cette étape va permettre d'associer le récepteur LUMI au bouton d'un émetteur. Un récepteur peut apprendre jusqu'à 10 codes provenant d'émetteurs différents.

1- Appuyez brièvement avec la pointe d'un stylo sur le bouton **MEMO** du récepteur LUMI.

*Le voyant du récepteur LUMI clignote.**

2- Appuyez **pendant 3 secondes** sur le bouton de l'émetteur que vous avez choisi.

*Le voyant s'arrête de clignoter. Le récepteur a appris le code de l'émetteur.***

■ Une fois que le récepteur a appris le code de l'émetteur, utilisez l'étiquette située au dos de l'émetteur, si celui-ci en possède une, pour noter la fonction du bouton qui la pilote.
Exemples :
touche 1 = Plafond entrée,
touche 2 = Spot cuisine.

■ Important !
* Si le voyant ne clignote pas, la capacité de mémorisation de votre récepteur est atteinte. Pour apprendre plus que dix codes d'émetteurs différents, reportez-vous à la notice de l'émetteur pour la procédure de recopie.
** Si le voyant clignote toujours, recommencez l'opération depuis le début.

2 Retour à zéro du récepteur

■ Cette étape va permettre de remettre à zéro votre récepteur. Il va "oublier" tous les codes qu'il a déjà appris (10 maximum).
1- Maintenez la touche **MEMO** appuyée **pendant 8 secondes.**

Au bout de 2 secondes, le voyant clignote rapidement pendant 6 secondes puis s'éteint. Relâchez alors la touche MEMO.
Il "oublie" les codes appris. Il est prêt à apprendre de nouveaux codes.

3 Utilisation du récepteur

■ Une fois associé à un ou plusieurs émetteurs, le récepteur fonctionne ainsi :
1- Pour allumer ou éteindre : Appuyez sur le bouton de l'émetteur (appui bref).

L'appareil s'allume s'il est éteint ou s'éteint s'il est allumé.

4 Que faire si...

Le récepteur ne fonctionne pas

• Le récepteur n'est pas alimenté :

Vérifiez le fusible et le disjoncteur de votre installation.

• L'appareil branché sur le récepteur ne fonctionne pas :

Vérifiez l'ampoule.

• Le récepteur est hors de portée de l'émetteur :

Rapprochez-vous suffisamment du récepteur.

• Le récepteur ne reconnaît pas le code de l'émetteur :

Recommencez l'apprentissage du bouton de l'émetteur.

• L'émetteur est dans une zone perturbée :

Déplacez l'émetteur pour sortir de la zone.

Le voyant de l'émetteur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton.

• la pile est usée :

Changez-la.

•La pile est à l'envers :

Remettez la pile dans le bon sens.

•La pile n'est pas adaptée :

N'utilisez que des piles alcalines. Reportez-vous à la notice de l'émetteur pour trouver la référence de la pile.

Votre émetteur est perdu ou volé :

Vous avez 2 options :

- S'il existe un risque d'utilisation malintentionnée, procédez sur le récepteur à l'effacement (reset) total des codes, puis installez de nouveau le/les émetteurs(s) de remplacement.

- Sinon, remplacez votre émetteur et procédez à son installation.

Si le problème persiste contactez votre électricien.

Caractériques techniques

Tension d'alimentation 230 V AC / 50 Hz
Fréquence radio ..... 40,685 MHz
Classe radio 2
Sortie.....230 V AC ~ 6 A AC1
- incandescente 230 V AC :1000W -
- halogène 230 V AC : 500 W
- halogène TBT transfo ferromagnétique : 300 V A
- fluorescent non compensé : 500 W
- fluorescent compensé parallèle avec 22µF : 200 W

Classe d'isolation.....II
Indice de protection..... IP 30
Température Stockage .... –20°C à 65°C
Température Utilisation ..... –10°C à 60°C
Humidité relative..... 90% à 25°C
Raccordements par bornes à cages jusqu'à .....2,5 mm^2
Dimensions : . . . . . .ø max150 mm
hauteur max : 30 mm

Flash
Il comfort facile

Sanfil

ricevitore LUMI

Ricevitore Lumi

Semplice da installare il ricevitore LUMI facilita il comando di tutte le vostre illuminazioni fisse.

il ricevitore LUMI si installa facilmente.

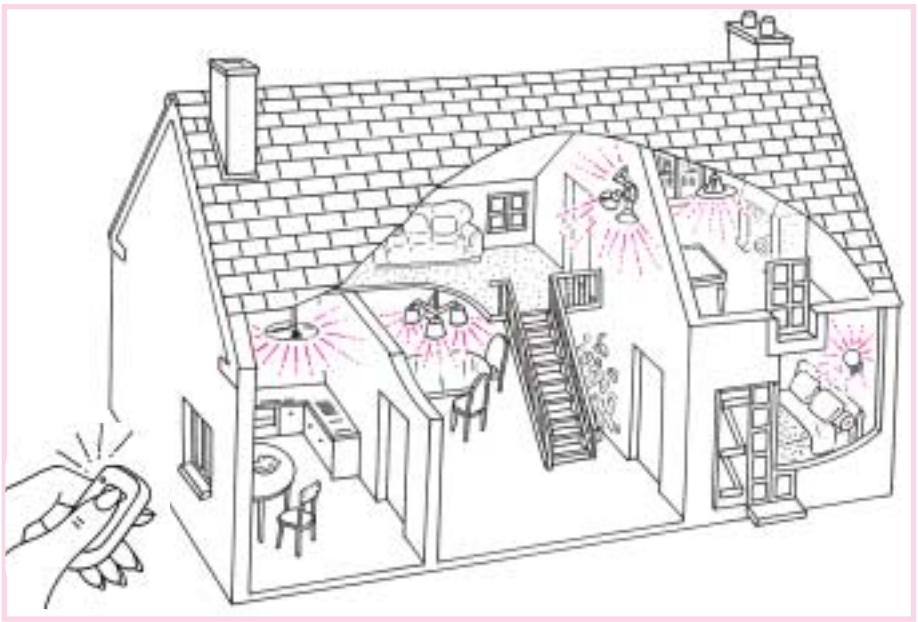

E collegato con i diversi trasmettitori della gamma SANFIL, vi permette di spegnere le diverse illuminazioni fisse (lampadari, plafoniere, spots su binari e appliques...).

I trasmettitori ed i ricevitori della gamma Sanfil di Flash sono di grande praticità, utlizzano **le onde radio e la rete elettrica** domestica per comunicare.

Sommario

1 Installazione
Come installare il ricevitore ?
Apprendimento codice tra un ricevitore ed un pulsante del trasmettitore

2 Azzeramento del ricevitore

3 Funzionamento del ricevitore

4 Cosa fare se...

Il ricevitore :

Ill ricevitore LUMI si installa facilmente. Installato tra la vostra illuminazione fissa e la parete, serve a pilotare l'apparecchio d'illuminazione di vostra scelta. Può essere comandato da più trasmettitori diversi.

I trasmettitori :

Indispensabili al pilotaggio a distanza. Permettono di comandare il ricevitore.

Usato in tutta Europa CE

Dichiarazione di conformità

Noi Flash SAS 33 rue Saint Nicolas 67704 Saverne Cedex, dichiarazio sotto la nostra sola responsabilità che i prodotti della presente nota informativa, soddisfano tutte le esigenze essenziali, legate alla direttiva R&TTE 1999/5/CE Marzo 1999.
Il responsabile qualità BA CONTROLLO / 01.01

FLASH s.a.s. - 33, rue Saint Nicolas - BP 152 - 67704 Saverne Cedex France - http://www.flash.fr

1 Installazione

Come installare il ricevitore ?

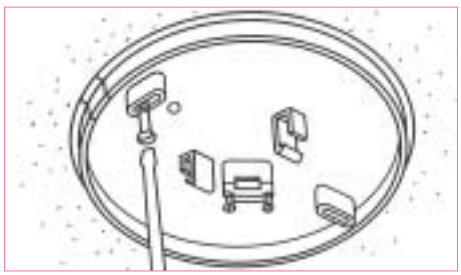

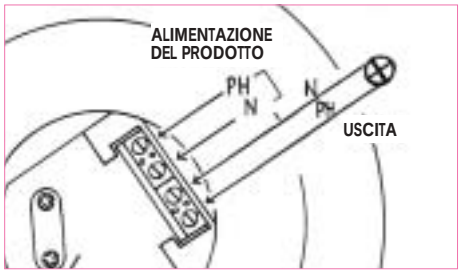

Attenzione ! L'uscita non è libera da potenziale.

Importante !

■ Per i lampadari e le lampade inferiori a 5 kg, fissate il cavo per mezzo dello stringi-cavi del ricevitore.

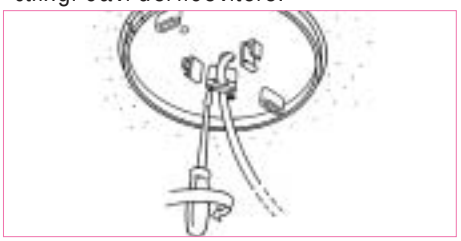

■ Per i lampadari e le lampade superiori a 5 Kg, fissate un gancio nel soffitto e servitevene per sospendere l'apparecchio d'illuminazione.

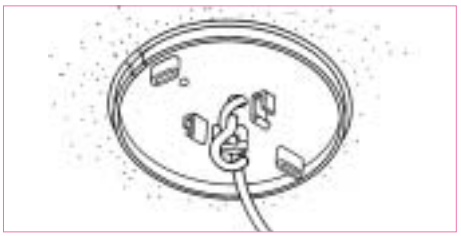

Apprendimento del codice tra un ricevitore ed un pulsante del trasmettitore

■ Questa fase permetterà di collegare il ricevitore LUMI al pulsante di un trasmettitore. Un ricevitore può apprendere fino a 10 codici provenienti da diversi trasmettitori.

1- Premete il pulsante brevemente **MEMO** del ricevitore LUMI con la punta di una penna biro.

*La spia luminosa del ricevitore LUMI lampeggia.**

2- Premete **per 3 secondi** il pulsante del trasmettitore che avete scelto.

*La spia luminosa smette di lampeggiare. Il ricevitore ha memorizzato il codice del trasmettitore.***

■ Dopo che il ricevitore ha memorizzato il codice del trasmettitore, utilizzate l'etichetta posta sul retro del trasmettitore, se questa ne possiede una, per annotare la funzione del pulsante che pilota.
Esempi :
tasto 1 = Soffitto ingresso.
tasto 2 = Spot cucina.

■ Importante !

* Se la spia luminosa non lampeggia, la capacità massima di memorizzazione del vostro ricevitare è stata raggiunta. Per apprendere oltre 15 codici di altri trasmettitori, consultate il manuale del trasmettitore per la procedura di copia.

** Se la spia luminosa lampeggia sempre, ricominciate l'operazione dall'inizio.

2 Riazzeramento del ricevitore

■ Questa fase permetterà di riazzerare il vostro ricevitore. « Dimenticherà » tutti i codici che ha già appreso (10 al massimo).

1- Tenete il tasto **MEMO** premuto **per 8 secondi.**

Al termine di 2 secondi, la spia luminosa lampeggia rapidamente per 6 secondi, poi si spegne. Lasciate allora il tasto MEMO .

« Dimenticherà » i codici appresi. E' pronto per apprendere nuovi codici.

3 Funzionamento del ricevitore

■ Dopo averlo collegato ad una o più trasmettitori, il ricevitore funziona così :

1- Per accendere o spegnere :
Premete il pulsante del trasmettitore (breve pressione).

L'apparecchio si accende se è spento o si spegne se è acceso.

4 Cosa fare se…

Il ricevitore non funziona.

- Il ricevitore non è alimentato :
Verificate il fusibile e l'interruttore automatico.

- L'apparecchio collegato sul ricevitore non funziona :
Controllate la lampadina.

• Il ricevitore è fuori dalla portata del trasmettitore :
Avvicinatevi abbastanza al ricevitore.

• Il ricevitore non riconosce il codice del trasmettitore :
Ricominciate l'apprendimento del pulsante del trasmettitore.

• Il trasmettitore è in una zona di interferenze :
Spostate la posizione del trasmettitore per uscire dalla zona.

La spia luminosa del trasmettitore non si accende se premete il pulsante.

• La pila è consumata :
Sostituitela.

• La pila è invertita :
Rimettete la pila nel giusto senso.

• La pila non è adatta :
Usate solo pile alcaline. Per trovare il riferimento della pila, consultate il manuale del trasmettitore.

• Il vostro trasmettitoree stato perso o rubato :
Avete 2 opzioni :
Se esiste un rischio d'uso malintenzionato, procedete alla cancellazione (RESET) totale dei codici sul ricevitore, poi installate di nuovo il trasmettitore o i trasmettitori di riserva.
- Altrimenti, sostituite il trasmettitore e procedete alla sua installazione.

Se il problema persiste contattate il vostro elettricista.

Caratteristiche tecniche

Tensione d'alimentazione ....230 V AC / 50 Hz
Frequenza radio .....40.685 Mhz
Classe radio 2
Uscita .....230 V AC ~ 6 A AC1
- incandescente .....230 V AC 1000W
- allogeno 230 V AC : .....500 W
- allogeno TBT transf. ferromagnatico : .....300 V A
- fluorescente non compensato : 500W
- fluorescente compensato parallelo con 22µF : 200 W
Classe d'isolamento II
Indice di protezione .....P 30
Temperatura Stoccaggio ...Tra –20°C e +65°C
Temperatura funzionamento Tra –10°C e +60°C
Umidità relativa .....Tra 90% e 25°C
Raccordi per terminali a gabbie fino a .....2,5 mm^2
Dimensioni : .....ø max150 mm